

DYNEX™

Wireless LAN 802.11g Enhanced USB Adapter

Adaptateur USB pour réseau local sans fil 802.11g amélioré
Adaptador USB para Red Inalambrica 802.11g mejorado

DX-WGPUSB

USER GUIDE • GUIDE DE L'UTILISATEUR • GUÍA DEL USUARIO

Dynex DX-WGPUSB Wireless LAN USB Adapter

Contents

Introduction	2
Installing the software and hardware	2
Configuring the wireless network	3
Troubleshooting	6
FCC	6
Legal notices	7
Français	8
Español	14

Introduction

Thank you for purchasing a Dynex Wireless LAN 802.11g Enhanced USB adapter. This package contains:

- A Wireless LAN 802.11g Enhanced USB adapter
- A printed user guide
- A CD containing the wireless network adapter utility and drivers and this user guide

If anything is missing, contact Dynex at (800) 305-2204.

Installing the software and hardware

Use the following procedures to set up your wireless network.

To install wireless networking on a Windows XP computer:

Caution: Do not connect the USB adapter until instructed to do so.

- 1 Install the access point. For more information, see the access point documentation.
- 2 Turn on your computer.
- 3 Insert the included CD in the optical drive.
- 4 If the installation program does not start automatically, use Windows Explorer or My Computer to browse the CD and locate the file named **setup.exe**, then double-click **setup.exe** to start installing the software.
- 5 Follow the on-screen instructions to install the software.
- 6 Connect the USB adapter to a USB connector on your computer. The *Found New Hardware Wizard* opens.



- 7 Click **Install the software automatically (Recommended)**, then click **Next**.

- 8 If a warning box opens, click **Continue Anyway**. Your computer copies files to your hard drive.
- 9 Click **Finish**.


To install wireless networking on a Windows 2000 computer:

Caution: Do not connect the USB adapter until instructed to do so.


- 1 Install the access point. For more information, see the access point documentation.
- 2 Turn on your computer.
- 3 Insert the included CD in the optical drive.
- 4 If the installation program does not start automatically, use Windows Explorer to browse the CD and locate the file named **setup.exe**, then double-click **setup.exe** to start installing the software.
- 5 Follow the on-screen instructions to install the software.
- 6 Connect the USB adapter to a USB connector on your computer. The *Found New Hardware Wizard* opens.



- 7 Right-click on the **My Computer** desktop icon, click **Properties**, then click **Hardware Device Manager**. Make sure that the USB adapter is listed as one of the devices in your computer.

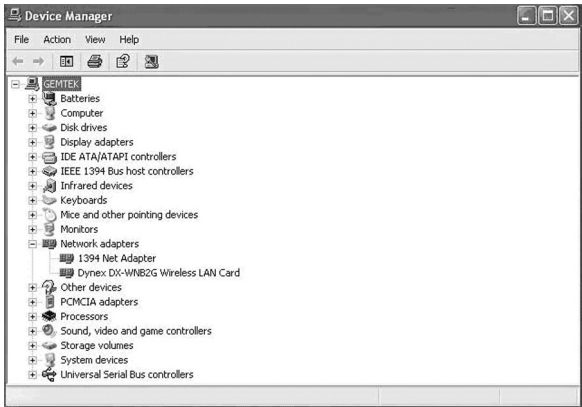


- 8 If you are using Windows 2000, right-click on the **Network Neighborhood** desktop icon, click **Properties**, then click **Local Area Connection's properties**. The *Local Area Connection Properties* dialog box opens.

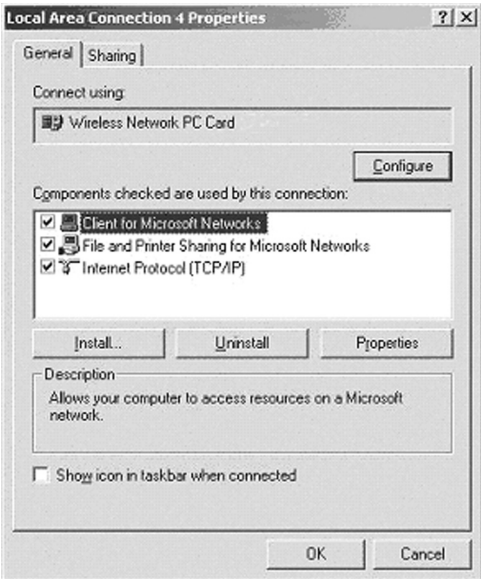


Configuring the wireless network

3

- 9 Click on the **General** tab, then click **Install**. The *Select Network Component Type* dialog box opens.

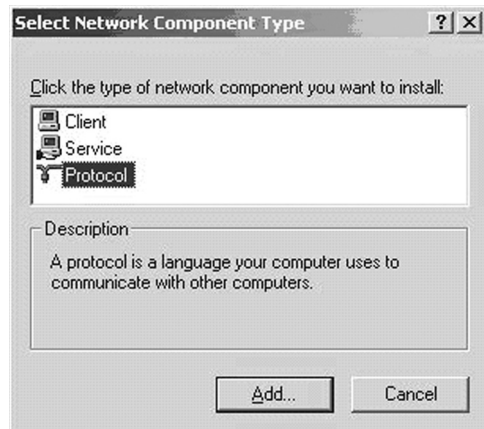


- 10 Click **Protocol**, then click **Add**. The *Select Network Protocols* dialog box opens.

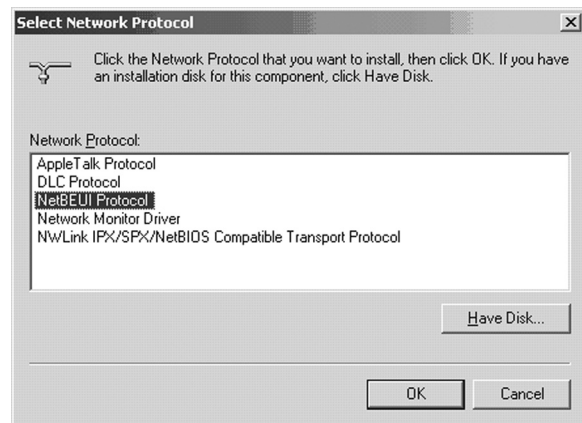

- 11 From the network protocols list, select **NetBEUI**, then click **OK**. The NetBEUI protocol is installed.
- 12 Click **OK** to return to the *Select Network Component Type* dialog box.
- 13 Repeat steps 10 through 12 to add the IPX/SPX protocol.

- 14 Click **TCP/IP** to set the IP address for your computer. Select either **Obtain an IP address automatically** or **Use the following IP address** setting. If you choose to specify an IP address, then enter the IP value, subnet mask, DNS, Domain/ Workgroup name, and Gateway Address values.

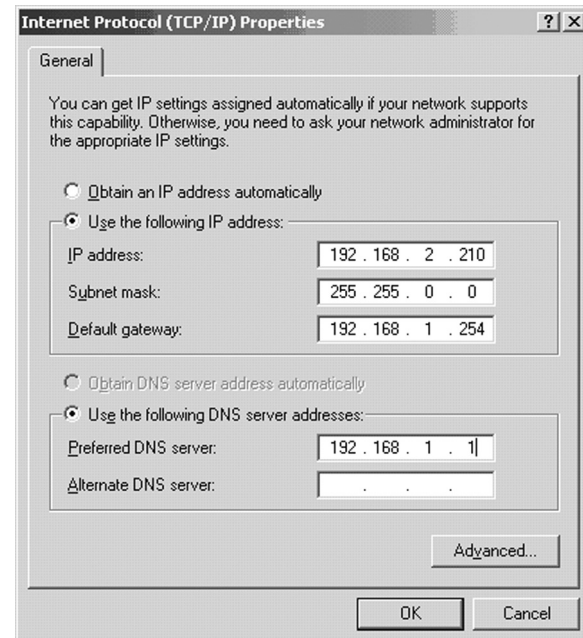

- 15 Click **OK** to return to *Local Area Connection Properties* dialog box.
- 16 Select the File and Printer Sharing options and sharing for your computer's resources, then click **OK**.
- 17 Click **Yes** when a pop up appears asking if you want to restart your computer. Your computer turns off and turns on again.

Uninstalling the software and hardware

To uninstall the software and hardware:

- 1 Click **Start, All Programs** or **Programs, Dynex DX-WGPUSB Wireless LAN Card Utility**, then click **Uninstall**.
- 2 Remove the USB adapter.
- 3 Restart your computer.

Configuring the wireless network


Your Wireless LAN 802.11g Enhanced USB adapter uses its own management software. All functions are controlled by this utility. To make it easier to move from one network environment to another, the utility uses profiles that you create.

To use the wireless utility:

- 1 Click **Start, All Programs** or **Programs, Dynex DX-WGPUSB Wireless LAN Card Utility**, then **Dynex DX-WGPUSB Wireless LAN Card Utility**.

4


Configuring the wireless network

Note: The wireless utility icon  should appear in your icon tray. If the icon is red, it means that the Wireless LAN 802.11g Enhanced NIC configuration is invalid or incomplete.



- 2 Select the profile you want to use for your network connection.
- OR-
- Click on the following:
- The tabs to navigate through the different settings.
 - The **X** button to minimize the window.
 - The **More...** button to get more information.

Link Information tab

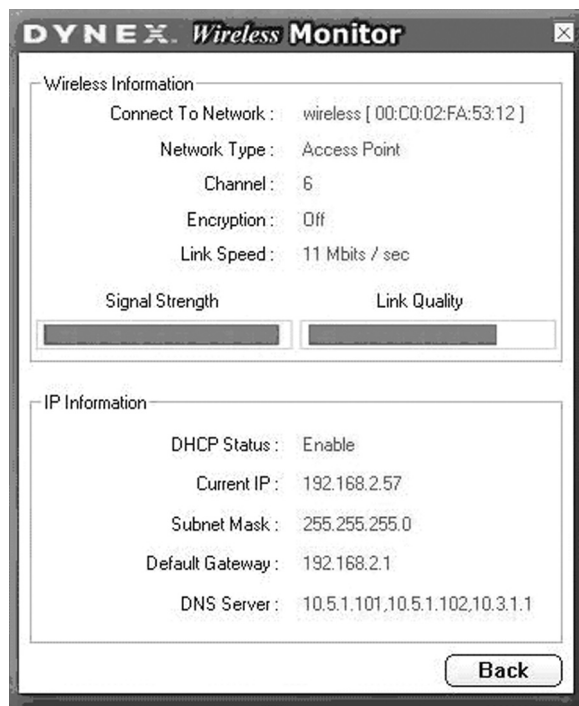

Fields on the *Link Information* tab include:

Connected To Network—This field displays the current status of the connection. Possible status messages include:

- **Connected to Network**—Indicates normal flow of operation in Infrastructure mode. The computer is connected to an access point and networking is available.
- **Scanning**—Indicates the computer is searching for an available access point within range.

Note: This field also displays error messages if the driver fails to initialize.

Network Type—Possible network types include:

- **Infrastructure Mode**—The driver scans all available channels continuously until it finds one or more access points that match its SSID (network name). At that point it tries to authenticate and associate with the access point.
- **Peer to Peer Mode**—The driver scans for five seconds looking for an existing Ad Hoc network using the same SSID.

Channel—Displays the channel the network is on.

Encryption—Displays **Off** when encryption is turned off, **WEP** when either 64-bit or 128-bit is turned on, or **WPA** when WPA is turned on.


Link Speed—Displays the current connection data rate.

Signal Strength—The Signal Strength bar graph is only active when the network is in infrastructure mode. The bar graph displays normalized signal strength as reported by the radio, averaged over all frames over 100 bytes long that are received from the access point.

Link Quality—The Link Quality bar graph is only active when the network is in infrastructure mode. The bar graph displays the quality of the link between the computer and access point.

Available Networks tab

The *Available Networks* tab shows the current status of available access points within the network and lets you select which access point you want to connect to.

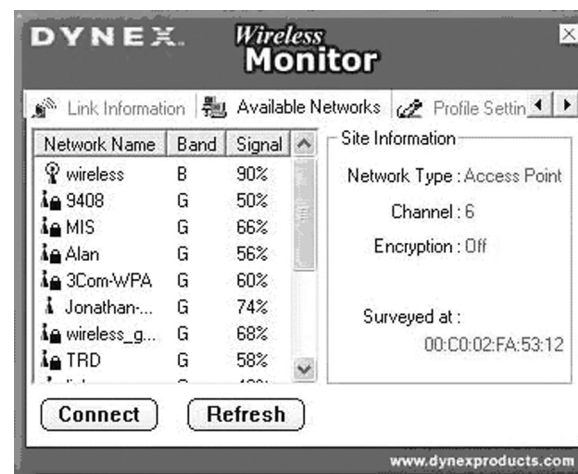

To connect to an access point:

- 1 Select an access point from list.
- 2 Click **Connect** to connect to the access point.

If the access point you want to connect to is not listed, click **Refresh** to rescan the network and list all available access points within network.


Configuring the wireless network

5


Connecting to a network

To connect to a network:

- 1 Click **Connect** on the *Available Networks* tab. The following screen opens.

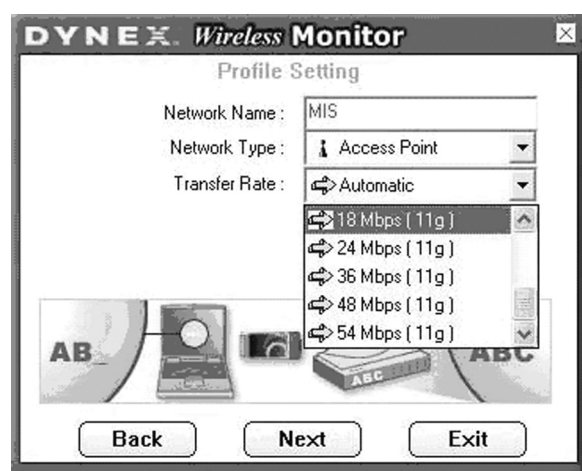


- 2 Set the values of the following fields:
 - **Network Name**—Type a name for the new profile.
 - **Network Type**—Select from the list of supported network types. Supported types include:
 - **Peer to Peer**—This is the 802.11g Enhanced peer-to-peer mode (also known as Ad Hoc). Only one wireless cell is supported for each different SSID. All communication is done from client to client without the use of an access point. 802.11g Enhanced Ad Hoc networking uses the same SSID for establishing the wireless connection.
 - **Access Point**—This mode requires an 802.11g Enhanced or 802.11b access point. All communication is done through the access point, which relays packets of information to other wireless computers as well as to computers on a wired network (such as Ethernet).
 - **Transfer Rate**—The transmission rate at which the access point transmits the data packets. You may set this to:
 - fixed 1 Mbps, fixed 2 Mbps, fixed 5.5 Mbps, fixed 11 Mbps, or Automatic if you are using an 802.11b access point.
 - fixed 6 Mbps, fixed 9 Mbps, fixed 12 Mbps, fixed 18 Mbps, fixed 24 Mbps, fixed 36 Mbps, fixed 48 Mbps, fixed 54 Mbps, or Automatic if you are using an 802.11g Enhanced access point.
- 3 Click **Next**. The following screen opens.

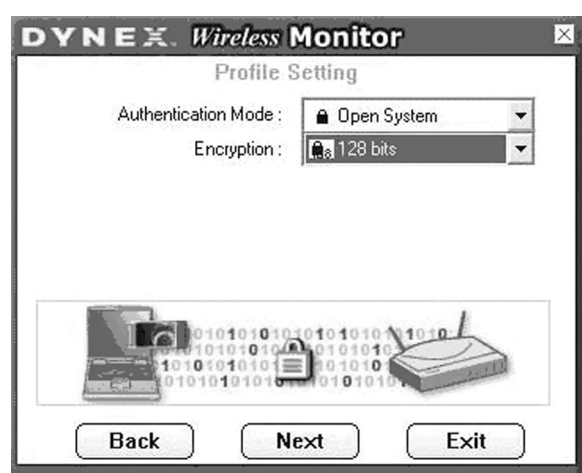


- 4 Set the values of the following fields:
 - **Authentication Mode**—Use the default authentication mode.
 - **Encryption**—Use the default encryption.

- 5 Click **Next**. The following screen opens.

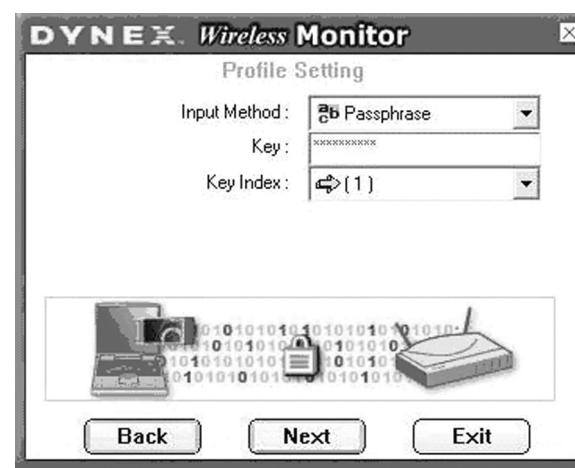


When encrypted information is received it is only accepted if it decrypts correctly. This happens only if the computer has the WEP Key used by the access point. This screen lets you enter the WEP key.

- 6 Set the values of the following fields:
 - **Input Method**—Select the input method that matches the input method used by the access point.
 - **Key**—Enter the WEP Key. This key must be the same as the key used by the access point. It must be between 8 and 63 characters long.
Note: Use only the digits 0-9 and letters A-F for the key.
 - **Key Index**—Select the key index that matches the key index used by the access point.
- 7 Click **Next**. The following screen opens.

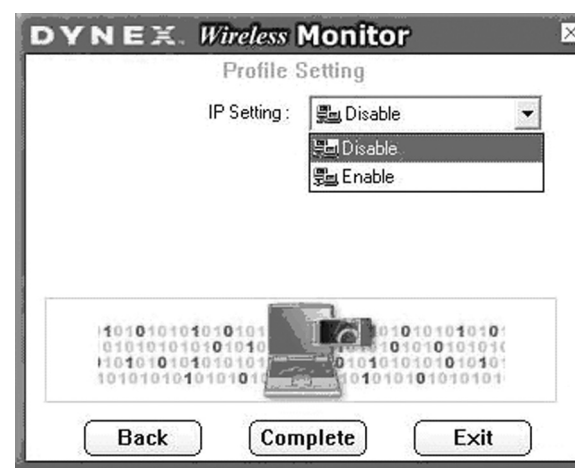

- 8 If you want to set the IP setting, click **Enable**, then go to step 9.
-OR-
If you want the IP setting to be set up automatically, click **Disable**, then click **Complete**. You are finished.

- 9 Click **Next**. The following screen opens.

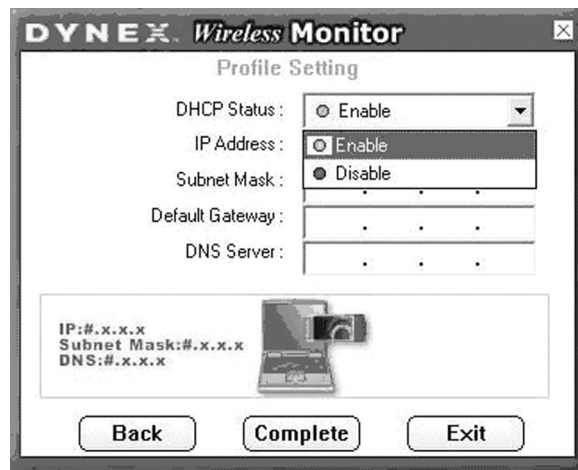


The purpose of this screen is to configure the TCP/IP setting of each wireless connection. You must define if the current profile's IP setting is assigned by a DHCP server or assigned by a fixed IP that is determinate by the Network Administrator.

- 10 Set the values of the following fields:
- **DHCP Status**—Select **Enable** if the TCP/IP information is assigned by a DHCP Server. Select **Disable** if you would like to specify the IP address manually.
 - **IP Address**—Enter the IP address for the network card.
 - **Subnet Mask**—Enter the subnet mask for the network card. The default is 255.255.255.0
 - **Default Gateway**—Enter your network's default gateway's IP address.
 - **DNS Server**—Enter the domain name system server's address.
- 11 Click **Complete**. You are finished.

Profile Setting tab

The *Profile Setting* tab lets you create profiles for different network environments.

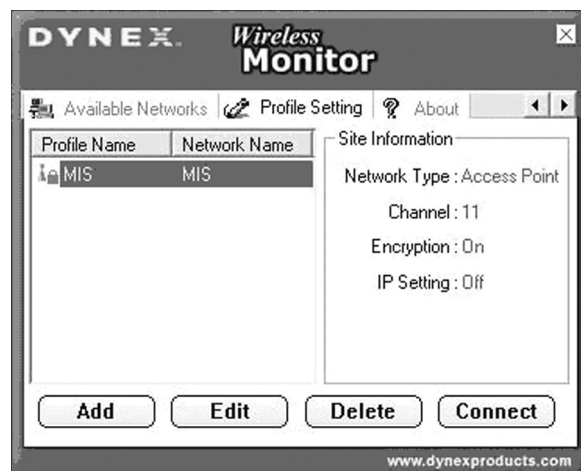

On this tab, you can click the following buttons:

- **Add** to create new profile.
- **Edit** to edit the currently highlighted profile.
- **Delete** to delete the currently highlighted profile.
- **Connect** to connect to a network using the currently highlighted profile.

About tab

The *About* tab shows the product version including details of the driver, application, and firmware versions. You must use this version number when reporting problems to Dynex.



Troubleshooting

To make sure that the WLAN 802.11g2 Enhanced device is installed properly in Windows 2000:

- 1 Use Windows 2000 Diagnostics to see if there is any conflict in the resource allocation of the I/O Address or IRQ allocations. If you find that the IRQ or I/O Addresses are already assigned to other devices, you must change that value. The I/O Address must be 40h bytes long.
- 2 Go to the Control Panel. Double-click on the card and view the WLAN card. Double-clicking on the card shows you the card information, driver name, and the driver file. If you do not find the names, there are some problems and the driver is not installed correctly. Reinstall the driver.
- 3 Check the PnP BIOS setup menu, then click **No**.

FCC

Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Legal notices

7

Important Note (for DX-WGPUSB)

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment has been SAR-evaluated for use in laptops (notebooks) with side slot configuration.

Dynex declares that DX-WGPUSB (FCC ID: MXF-U950529G) is limited in CH1~CH11 for 2.4 GHz by specified firmware controlled in U.S.A.

IC statement (for DX-WGPUSB)

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.




Important Note

IC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Legal notices

© 2006 Dynex. DYNEX and the DYNEX logo are trademarks of Best Buy Enterprise Services, Inc. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Specifications and features are subject to change without notice or obligation.



Adaptateur USB pour réseau local Dynex DX-WGPUSB

Table des matières

Introduction	8
Installation des logiciels et du matériel	8
Configuration du réseau sans fil	9
Problèmes et solutions	12
FCC	13
Avis juridiques.....	13

Introduction

Merci d’avoir acheté cet adaptateur pour réseau local sans fil 802.11g amélioré Dynex pour ordinateurs portatifs ou de bureau. Cet ensemble contient :

- Un adaptateur USB pour réseau local 802.11g amélioré
- Un guide de l'utilisateur (format papier)
- Un CD contenant les utilitaires et pilotes de l'adaptateur réseau sans fil et ce guide de l'utilisateur

Si un article manque, contacter Dynex au (800) 305-2204.

Installation des logiciels et du matériel

Utiliser les procédures suivantes pour l'installation du réseau sans fil.

Pour installer le réseau sans fil sur un ordinateur sous Windows XP :

Attention : Ne pas connecter l'adaptateur USB tant que ce n'est pas requis par l'application d'installation.


- 1 Installer le point d'accès. Pour plus d'informations, voir la documentation sur le point d'accès.
- 2 Mettre l'ordinateur sous tension.
- 3 Insérer le CD fourni dans le lecteur optique.
- 4 Si l'application d'installation ne démarre pas automatiquement, utiliser l'explorateur Windows ou My Computer (Poste de travail) pour parcourir le CD et localiser le fichier **setup.exe**, puis double-cliquer sur **setup.exe** pour installer les logiciels.
- 5 Suivre les instructions d'installation à l'écran pour installer les logiciels.
- 6 Connecter l'adaptateur USB à un connecteur USB de l'ordinateur. La fenêtre *Found New Hardware Wizard* (Assistant Ajout de nouveau matériel détecté) s'affiche.



- 7 Cliquer sur **Install the software automatically (Recommended)** (Installer le logiciel automatiquement [recommandé]), puis sur **Next** (Suivant).
 - 8 Si une boîte d'alerte s'ouvre, cliquer sur **Continue Anyway** (Continuer). L'ordinateur copie les fichiers sur le disque dur.
 - 9 Cliquer sur **Finish** (Terminer)
- Pour installer le réseau sans fil sur un ordinateur sous Windows 2000 :**
- Attention : Ne pas connecter l'adaptateur USB tant que ce n'est pas requis par l'application d'installation.*
- 1 Installer le point d'accès. Pour plus d'informations, voir la documentation sur le point d'accès.
 - 2 Mettre l'ordinateur sous tension.
 - 3 Insérer le CD fourni dans le lecteur optique.
 - 4 Si l'application d'installation ne démarre pas automatiquement, utiliser l'explorateur Windows pour parcourir le CD et localiser le fichier **setup.exe**, puis double-cliquer sur **setup.exe** pour installer les logiciels.
 - 5 Suivre les instructions d'installation à l'écran pour installer les logiciels.
 - 6 Connecter l'adaptateur USB à un connecteur USB de l'ordinateur. La fenêtre *Found New Hardware Wizard* (Assistant Ajout de nouveau matériel détecté) s'affiche.




- 7 Cliquer à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône du bureau **My Computer** (Poste de travail), cliquer sur **Properties** (Propriétés), puis cliquer sur **Hardware Device Manager** (Gestionnaire de périphériques matériels). Vérifier que l'adaptateur USB est listé parmi les périphériques de l'ordinateur.

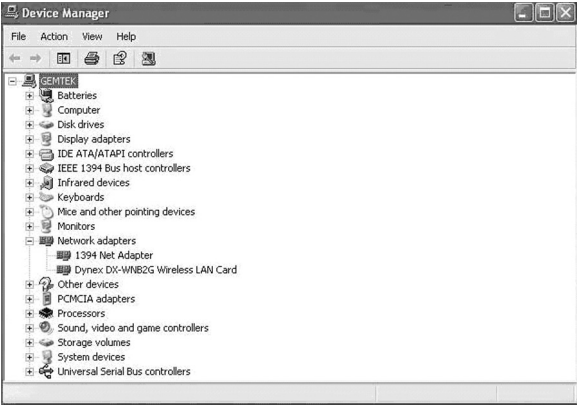


Configuration du réseau sans fil

9


- 8 Sous Windows 2000, cliquer à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône du bureau **Network Neighborhood** (Voisinage réseau), puis cliquer sur **Properties** (Propriétés), puis cliquer sur **Local Area Connection's properties** (Propriétés des connexions au réseau local). La boîte de dialogue *Local Area Connections Properties* (Propriétés des connexions au réseau local) s'ouvre.

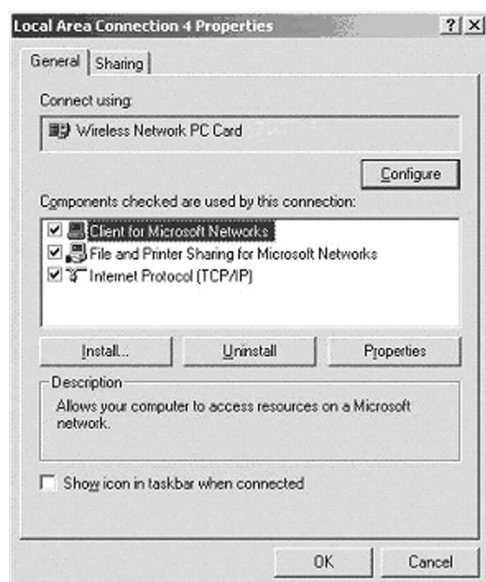

- 9 Cliquer sur l'onglet **General** (Général) puis sur **Install** (Installer). La fenêtre *Select Network Component Type* (Sélection du type de composant réseau) s'ouvre.

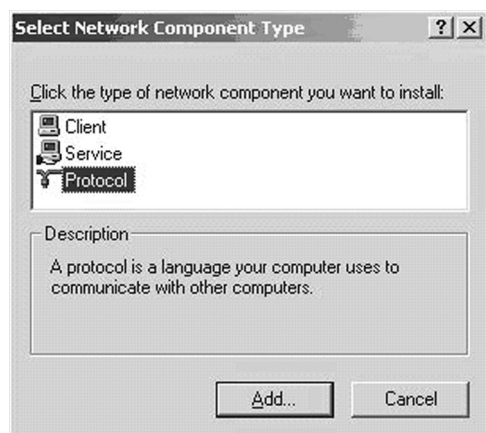


- 10 Cliquer sur **Protocol** (Protocole), puis sur **Add** (Ajouter). La boîte de dialogue *Select Network Protocols* (Sélection des protocoles réseau) s'ouvre.

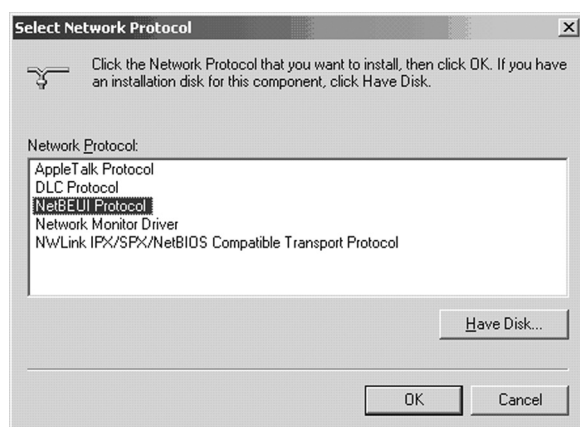

- 11 Dans la liste des protocoles réseau, sélectionner **NetBEUI**, puis cliquer sur **OK**. Le protocole NetBEUI est installé.

- 12 Cliquer sur **OK** pour retourner à la boîte de dialogue *Select Network Component Type* (Sélection du type de composant réseau).
- 13 Répéter les étapes 10 à 12 pour ajouter le protocole IPX/SPX.
- 14 Cliquer sur **TCP/IP** pour configurer l'adresse IP de l'ordinateur. Sélectionner soit **Obtain an IP address automatically** (Obtenir une adresse IP automatiquement) ou le paramètre **Use the following IP address** (Utiliser l'adresse IP suivante). Pour spécifier une adresse IP, saisir alors la valeur IP, le masque de sous-réseau (subnet mask) et les valeurs DNS, nom de Domaine/ Groupe de travail (Domain/ Workgroup) et passerelle (Gateway).

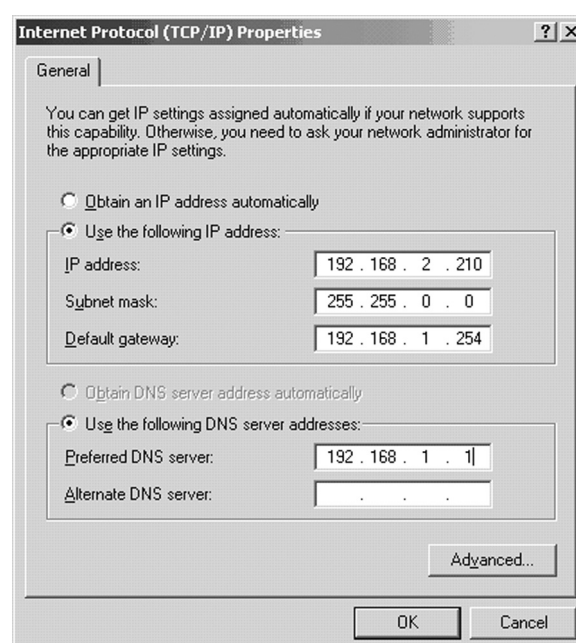

- 15 Cliquer sur **OK** pour retourner à la boîte de dialogue *Local Area Connection Properties* (Propriétés des connexions au réseau local).
- 16 Sélectionner les options **File and Printer Sharing** (Partage de fichier et d'imprimante) et le partage des ressources de l'ordinateur, puis cliquer sur **OK**.
- 17 Cliquer sur **Yes** (Oui) quand une fenêtre contextuelle s'affiche proposant de redémarrer l'ordinateur. L'ordinateur s'arrête et redémarre.

Désinstallation des logiciels et du matériel

Pour désinstaller les logiciels et le matériel :

- 1 Cliquer sur **Start** (Démarrer) **All Programs** (Tous les programmes) ou **Programs** (Programmes) **Dynex DX-WGPUSB Wireless LAN Card Utility** (Utilitaire pour l'adaptateur de réseau local sans fil Dynex DX-WGPUSB), puis cliquer sur **Uninstall** (Désinstaller).
- 2 Retirer l'adaptateur USB.
- 3 Redémarrer l'ordinateur.

Configuration du réseau sans fil

L'adaptateur USB sans fil pour réseau local 802.11g amélioré utilise son propre logiciel de gestion. Toutes les fonctions sont contrôlées par cet utilitaire. Pour faciliter le déplacement d'un environnement réseau à l'autre, l'utilitaire utilise les profils créés par l'utilisateur.

Pour utiliser l'utilitaire pour sans fil :


- 1 Cliquer sur **Start** (Démarrer) **All Programs** (Tous les programmes) ou **Programs** (Programmes) **Dynex DX-WGPUSB Wireless LAN Card Utility** (Utilitaire pour l'adaptateur de réseau local sans fil Dynex DX-WGPUSB), puis cliquer sur **Dynex DX-WGPUSB Wireless LAN Card Utility**.

Remarque : L'icône de l'utilitaire pour l'adaptateur de réseau sans fil doit s'afficher dans la barre d'état. Si l'icône est rouge, cela signifie que la configuration de l'adaptateur du réseau local sans fil 802.11g amélioré est non valide ou incomplète.



- 2 Sélectionner le profil à utiliser pour la connexion au réseau.
- OU -
Cliquez sur ce qui suit :
 - Les onglets permettant de parcourir les différents paramètres.
 - Le bouton **X** pour minimiser la fenêtre.
 - Le bouton **More...** (Plus...) pour obtenir plus d'information.

Onglet Link Information (Information de liaison)

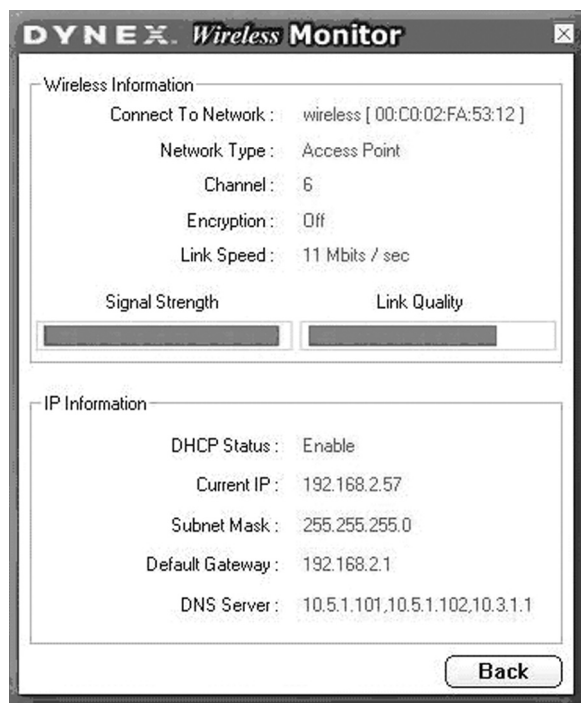

Les champs dans l'onglet *Link Information* (Information de liaison), incluent :

Connected To Network (Connecté au réseau) — Ce champ affiche l'état actuel de la connexion. Les messages d'état potentiels incluent :

- **Connected to Network** (Connecté au réseau) — Indique un flux normal de fonctionnement en mode d'infrastructure. L'ordinateur est connecté à un point d'accès et le réseau est disponible.
- **Scanning** (Balayage) — Indique que l'ordinateur recherche un point d'accès disponible à portée.

Remarque : Ce champ affiche également les messages d'erreur si le pilote échoue dans sa tentative d'initialisation.

Network Type (Type de réseau) — Les types de réseaux possible sont :

- **Infrastructure Mode** (Mode d'infrastructure) — Le pilote balaye tous les canaux disponibles en continu jusqu'à détecter un ou plusieurs points d'accès correspondant à son SSID (nom réseau). À ce stade il tente d'authentifier et d'associer le point d'accès.
- **Peer to Peer Mode** (Mode d'égal à égal) — Le pilote balaye pendant cinq secondes à la recherche d'un réseau existant ad hoc utilisant le même SSID.

Channel (Canal) — Affiche le canal sur lequel est le réseau.

Encryption (Cryptage) — Affiche **Off** quand le cryptage est désactivé, **WEP** quand soit 64 bits soit 128 bits est activé ou quand **WPA** est activé.


Link Speed (Vitesse de la connexion) — Affiche le débit de données actuel de la connexion.

Signal Strength (Puissance du signal) — Le graphique à barres de la puissance du signal n'est actif qu'en mode d'infrastructure. Le graphique à barres affiche la puissance du signal normalisée détectée par le récepteur, basée sur la moyenne des trames de 100 octets qui sont reçues du point d'accès.

Link Quality (Qualité du lien) — Le graphique à barres de la qualité du lien n'est actif qu'en mode d'infrastructure. Le graphique à barres affiche la qualité du lien entre l'ordinateur et le point d'accès.

Onglet Available Networks (Réseaux disponibles)

L'onglet *Available Networks* affiche l'état actuel des points d'accès disponibles sur le réseau et permet à l'utilisateur de sélectionner le point d'accès auquel il souhaite se connecter.

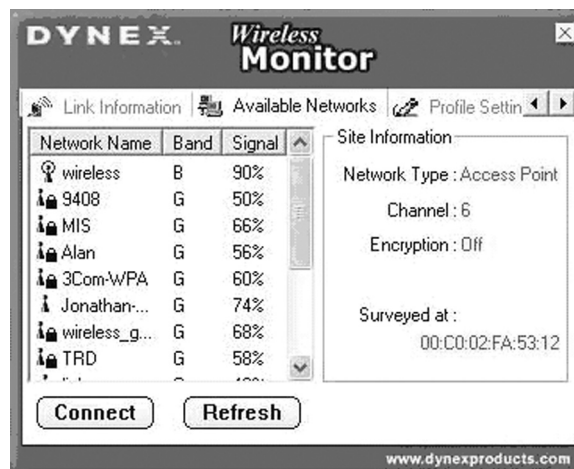

Pour le raccordement à un point d'accès :

- 1 Sélectionner un point d'accès dans la liste.
- 2 Cliquer sur **Connect** (Connexion) pour se connecter au point d'accès.

Si le point d'accès souhaité n'est pas listé, cliquer sur **Refresh** (Actualiser) pour balayer de nouveau le réseau et lister les points d'accès disponibles sur le réseau.


Configuration du réseau sans fil

11

Connexion à un réseau


Pour se connecter à un réseau

- 1 Cliquer sur **Connect** (Connexion) sur l'onglet *Available Networks* (Réseaux disponibles). L'écran suivant s'affiche.

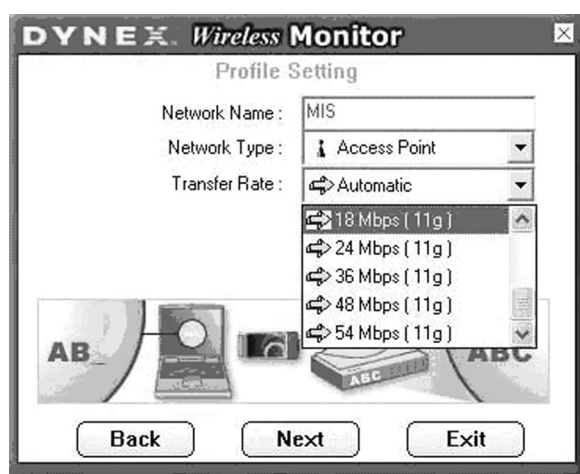


- 2 Régler les valeurs des champs suivants :
 - **Network Name** (Nom du réseau) — Saisir un nom pour le nouveau profil.
 - **Network Type** (Type de réseau) — Sélectionner dans la liste les types de réseaux pris en charge. Les types pris en charge comprennent :
 - **Peer to Peer** (D'égal à égal) — Il s'agit du mode d'égal à égal 802.11g amélioré (connu aussi sous le nom ad hoc). Une seule cellule sans fil est prise en charge pour chaque SSID différent. La communication est entièrement faite de client à client sans utilisation d'un point d'accès. Les réseaux Ad Hoc 802.11g améliorés utilisent le même SSID pour l'établissement d'une connexion sans fil.
 - **Access Point** (Point d'accès) — Ce mode nécessite un point d'accès 802.11g amélioré ou 802.11b. La communication est entièrement faite à travers le point d'accès qui retransmet les paquets d'information aux autres ordinateurs sans fil ainsi qu'aux ordinateurs du réseau par câble (réseau Ethernet par exemple).
 - **Transfer Rate** (Vitesse de transfert) — C'est la vitesse de transmission à laquelle le point d'accès transmet les paquets de données. Ce paramètre peut être réglé sur :
 - Fixé à 1 Mbps, fixé à 2 Mbps, fixé à 5,5 Mbps, fixé à 11 Mbps ou Automatic (Automatique) en cas d'utilisation d'un point d'accès 802.11b.
 - Fixé à 6 Mbps, fixé à 9 Mbps, fixé à 12 Mbps, fixé à 18 Mbps, fixé à 24 Mbps, fixé à 36 Mbps, fixé à 48 Mbps, fixé à 54 Mbps ou Automatic (Automatique) en cas d'utilisation d'un point d'accès 802.11g amélioré.

- 3 Cliquer sur **Next** (Suivant). L'écran suivant s'affiche.

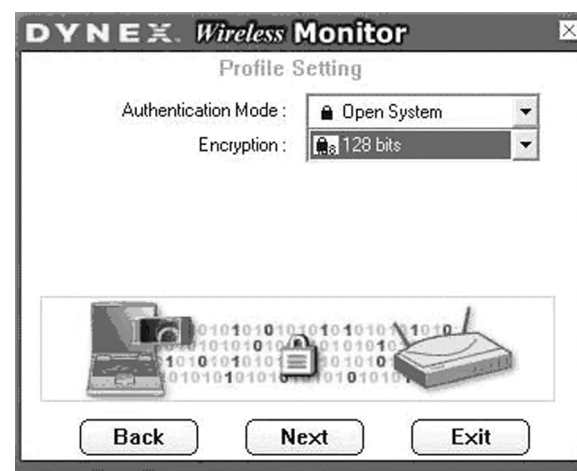


- 4 Régler les valeurs des champs suivants :
 - **Authentication Mode** (Mode d'authentification) — Pour utiliser le mode d'authentification par défaut.
 - **Encryption** (Cryptage) — Pour utiliser le cryptage par défaut.
- 5 Cliquer sur **Next** (Suivant). L'écran suivant s'affiche.

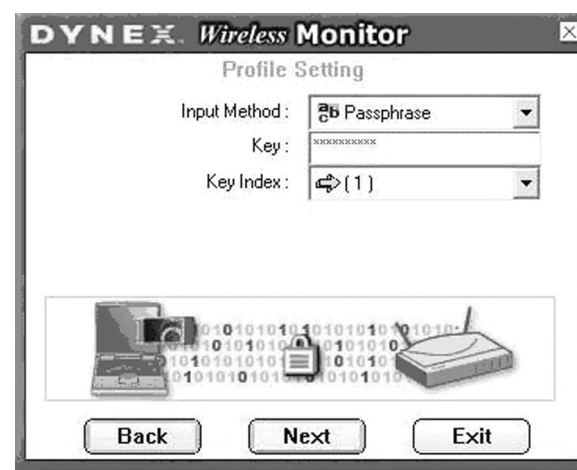


L'information cryptée reçue n'est acceptée que si elle se décrypte correctement. Cela ne se produit que si l'ordinateur a une clé WEP utilisée par le point d'accès. Cet écran permet la saisie de la clé WEP.

- 6 Régler les valeurs des champs suivants :
 - **Input Method** (Méthode d'entrée) — Sélectionner la méthode d'entrée qui correspond à celle du point d'accès.
 - **Key** (Clé) — Entrer la clé WEP. Cette clé doit être la même que celle utilisée par le point d'accès. Elle doit comporter entre 8 et 63 caractères.
Remarque : N'utiliser que les chiffres de 0 à 9 et les lettres de A à F pour la clé.
 - **Key Index** (Index de la clé) — Sélectionner l'index de la clé qui correspond à celui utilisé par le point d'accès.

- 7 Cliquer sur **Next** (Suivant). L'écran suivant s'affiche.

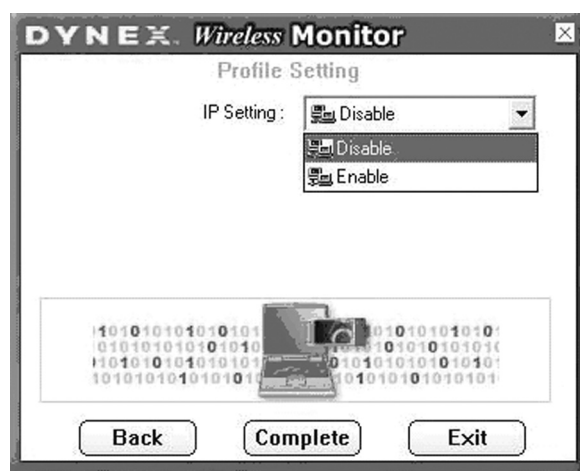

- 8 Pour la configuration du paramétrage IP, cliquer sur **Enable** (Activer), puis aller à l'étape 9.
- OU -
Pour régler la configuration IP automatiquement, cliquer sur **Disable** (Désactiver), puis cliquer sur **Complete** (Terminer). La configuration est terminée.
- 9 Cliquer sur **Next** (Suivant). L'écran suivant s'affiche.

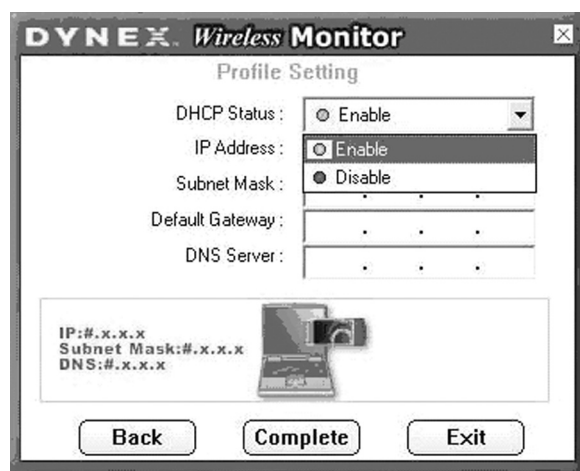


L'objet de cet écran est de configurer les paramètres TCP/IP pour chaque connexion sans fil. Il est nécessaire de définir si le paramétrage IP du profil actuel est affecté par un serveur ou par une IP statique, ce qui est déterminé par l'administrateur du réseau.

- 10 Régler les valeurs des champs suivants :
- **DHCP Status** (État DHCP) — Sélectionner **Enable** (Activé) si l'information TCP/IP est affectée par un serveur DHCP. Sélectionner **Disable** (Désactivé) si l'adresse IP est spécifiée manuellement.
 - **IP Address** (Adresse IP) — Saisir l'adresse IP pour l'adaptateur réseau.
 - **Subnet Mask** (Masque de sous-réseau) — Saisir le masque de sous-réseau pour l'adaptateur réseau. Le paramètre par défaut est 255.255.255.0
 - **Default Gateway** (Passerelle par défaut) — Saisir l'adresse IP de la passerelle par défaut du réseau.
 - **DNS Server** (Serveur DNS) — Saisir l'adresse du système DNS.
- 11 Cliquer sur **Complete** (Terminer). La configuration est terminée.

Onglet de paramétrage du profil (Profile)

L'onglet de *Profile Setting* (Paramétrage du profil) permet de créer des profils pour des environnements réseaux différents.

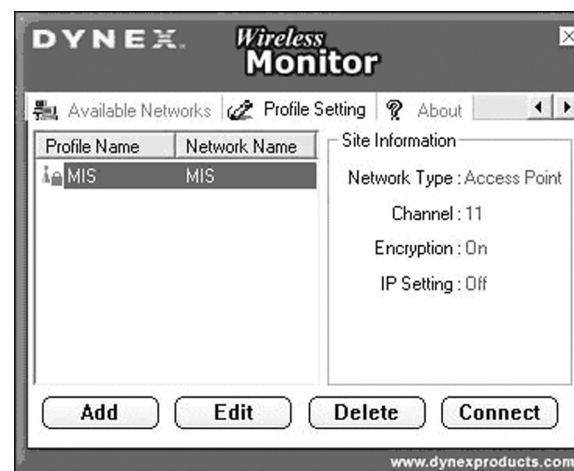

Dans cet onglet il est possible de cliquer sur les boutons suivants :

- **Add** (Ajouter) pour créer un nouveau profil.
- **Edit** (Édition) pour éditer le profil mis en surbrillance.
- **Delete** (Supprimer) pour supprimer le profil mis en surbrillance.
- **Connect** (Connexion) pour se connecter à un réseau en utilisant le profil mis en surbrillance.

Onglet About (À propos de)

L'onglet *About* (À propos de) affiche la version du produit y compris les détails sur les versions du pilote, de l'application et du microprogramme. Si Dynex est contacté pour des problèmes, ce numéro de version devra être fourni.



Problèmes et solutions

Pour vérifier que l'adaptateur WLAN 802.11g amélioré est installé correctement sous Windows 2000 :

- 1 Utiliser les diagnostics de Windows 2000 pour détecter tout conflit d'allocation de ressources de l'adresse Entrée/Sortie (I/O) ou de l'interruption (IRQ). Si les adresses de l'interruption (IRQ) ou de l'Entrée/Sortie (I/O) sont déjà attribuées à d'autres périphériques, cette valeur doit être modifiée. L'adresse I/O doit être de 40 octets.
- 2 Aller au Panneau de configuration (Control Panel). Double-cliquer sur l'adaptateur pour accéder à l'adaptateur WLAN. Double-cliquer sur l'adaptateur permet d'accéder à l'information le concernant, au nom du pilote et au fichier du pilote. Si les noms n'apparaissent pas, c'est un signe de problème et que le pilote n'est pas installé correctement. Réinstaller le pilote.

- 3 Vérifier le menu de configuration du BIOS PnP, puis cliquer sur **No** (Non).

FCC

Déclaration de la Federal Communications Commission - FCC (Commission fédérale des communications des États-Unis)

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des dispositifs numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences indésirables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé ni utilisé en conformité avec les instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences indésirables avec les communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences gênant la réception d'ondes radio ou télévisées (déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement), il est recommandé que l'utilisateur tente de corriger le problème en suivant au moins l'une des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié.
- Contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié.

Avertissement FCC : *Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation pour l'utilisateur de faire fonctionner cet équipement.*

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférence nuisible et (2) ce dispositif doit accepter toutes interférences reçues, y compris celles risquant d'entraîner un fonctionnement indésirable dudit dispositif.

Remarque importante (pour le modèle DX-WGPUSB)

Déclaration de la FCC sur l'exposition aux irradiations :

Cet équipement est conforme aux limitations prévues par la FCC pour l'exposition aux irradiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre. Les utilisateurs doivent se conformer aux instructions spécifiques d'utilisation pour satisfaire à la norme d'exposition aux radiofréquences. Cet émetteur ne doit pas être situé à proximité ou fonctionner simultanément avec une autre antenne ou émetteur. Cet équipement a été évalué SAR pour être utilisé sur les ordinateurs portatifs avec un connecteur latéral.

Dynex déclare que le modèle DX-WGPUSB (Identification FCC : MXF-U950529G) est limité aux canaux CH1 à CH11 à 2,4 GHz par microprogramme spécifique contrôlé aux États-Unis.

Déclaration d'IC (pour le modèle DX-WGPUSB)

Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas provoquer d'interférence et (2) doit accepter toutes interférences reçues, y compris celles risquant d'entraîner un fonctionnement indésirable dudit dispositif.

Remarque importante

Déclaration d'IC sur l'exposition aux irradiations :

Cet équipement est conforme aux limitations prévues par IC pour l'exposition aux irradiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre. Les utilisateurs doivent se conformer aux instructions spécifiques d'utilisation pour satisfaire à la norme d'exposition aux radiofréquences. Cet émetteur ne doit pas être situé à proximité ou fonctionner simultanément avec une autre antenne ou émetteur.

Avis juridiques

©2006 Dynex. DYNEX et le logo de DYNEX sont des marques de commerce de Best Buy Enterprise Services, Inc. Les autres noms de marques et de produits mentionnés sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Adaptador USB para LAN Inalámbrica Dynex DX-WGPUSB

Contenido

Introducción	14
Instalación del software y el hardware	14
Configuración de la red inalámbrica	15
Localización y Corrección de Fallas.....	18
FCC	19
Avisos legales	19

Introducción

Gracias por comprar un adaptador USB Dynex para LAN Inalámbrica 802.11g Mejorado. El paquete contiene:

- Un adaptador USB para LAN Inalámbrica 802.11g Mejorado
- Una guía del usuario impresa
- Un CD que contiene la utilidad para el adaptador de la red inalámbrica, los controladores y está guía del usuario

Si falta algo, póngase en contacto con Dynex al (800) 305-2204.

Instalación del software y el hardware

Siga los procedimientos a continuación para configurar su red inalámbrica.

Para instalar la red inalámbrica en una computadora con Windows XP:

Cuidado: No conecte el adaptador USB hasta que se le pida que lo haga.

- 1 Instale el punto de acceso. Para obtener más información, refiérase a la documentación del punto de acceso.
- 2 Encienda la computadora.
- 3 Inserte el CD incluido en la unidad óptica.
- 4 Si el programa de instalación no inicia automáticamente, use el Explorador de Windows o Mi PC para examinar el CD y ubicar el archivo llamado **setup.exe**, luego haga doble clic en **setup.exe** para iniciar la instalación del software.
- 5 Siga las instrucciones de pantalla para instalar el software.
- 6 Conecte el adaptador USB a un puerto USB en su computadora. Se abre la ventana del *Found New Hardware Wizard* (Asistente para hardware nuevo encontrado).



- 7 Haga clic en **Install the software automatically (Recommended)** (Instalar el software automáticamente [Recomendado]), luego haga clic en **Next** (Siguiente).
- 8 Si se abre un cuadro de advertencia, haga clic en **Continue Anyway** (Continuar de todos modos). Su computadora copia archivos a su disco duro.
- 9 Haga clic en **Finish** (Finalizar).

Para instalar la red inalámbrica en una computadora con Windows 2000:

Cuidado: No conecte el adaptador USB hasta que se le pida que lo haga.


- 1 Instale el punto de acceso. Para obtener más información, refiérase a la documentación del punto de acceso.
- 2 Encienda la computadora.
- 3 Inserte el CD incluido en la unidad óptica.
- 4 Si el programa de instalación no inicia automáticamente, use el Explorador de Windows para examinar el CD y ubicar el archivo llamado **setup.exe**, luego haga doble clic en **setup.exe** para iniciar la instalación del software.
- 5 Siga las instrucciones de pantalla para instalar el software.
- 6 Conecte el adaptador USB a un puerto USB en su computadora. Se abre la ventana del *Found New Hardware Wizard* (Asistente para hardware nuevo encontrado).




- 7 Haga clic con el botón secundario en el icono de **Mi PC** en el escritorio, haga clic en **Properties** (Propiedades) y luego haga clic en **Hardware Device Manager** (Administrador de Dispositivos de Hardware). Verifique que el adaptador USB esté listado como uno de los dispositivos en su computadora.




- 8 Si está usando Windows 2000, haga clic con el botón secundario en el icono **Network Neighborhood** (Entorno de Red) en su escritorio, luego haga clic en **Properties** (Propiedades) y finalmente en **Local Area Connection's properties** (Propiedades de la Conexión de Área Local). Se abre el cuadro de diálogo *Local Area Connections Properties* (Propiedades de Conexiones de Área Local).

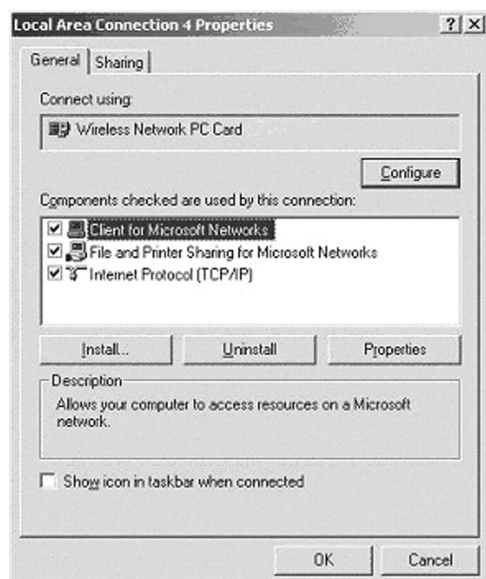


- 9 Haga clic en la ficha **General** y luego en **Install** (Instalar). Se abrirá el cuadro de diálogo *Select Network Component Type* (Seleccionar el Tipo de Componente de Red).

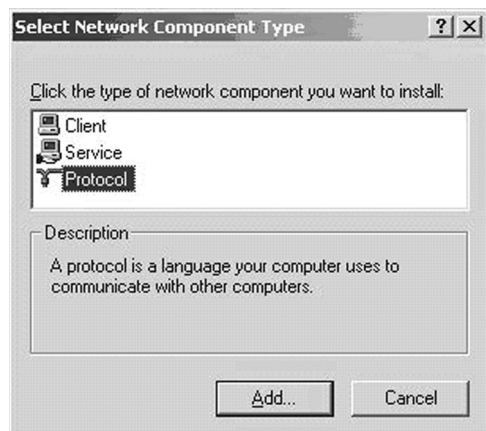

- 10 Haga clic en **Protocol** (Protocolo) luego en **Add** (Agregar). Se abrirá el cuadro de diálogo *Select Network Protocols* (Seleccionar Protocolos de Red).

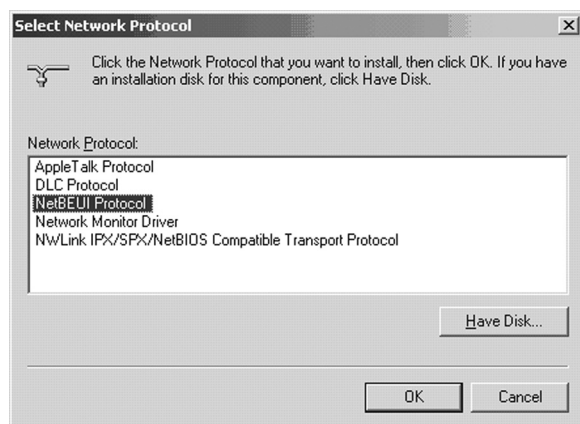

- 11 En la lista de protocolos, seleccione **NetBEUI**, luego haga clic en **OK** (Aceptar). El protocolo NetBEUI estará instalado.
- 12 Haga clic en **OK** (Aceptar) para regresar al cuadro de diálogo *Select Network Component Type* (Seleccionar el Tipo de Componente de Red).
- 13 Repita los pasos 10 al 12 para agregar el protocolo IPX/SPX.
- 14 Haga clic en **TCP/IP** para establecer las direcciones para su computadora. Seleccione ya sea **Obtain an IP address automatically** (Obtener una dirección IP automáticamente) o **Use the following IP address** (Usar la siguiente dirección IP). Si decide especificar una dirección IP, ingrese el valor IP y los valores de la máscara de subred, DNS, Dominio/Nombre de grupo de trabajo y la dirección de la puerta de enlace.

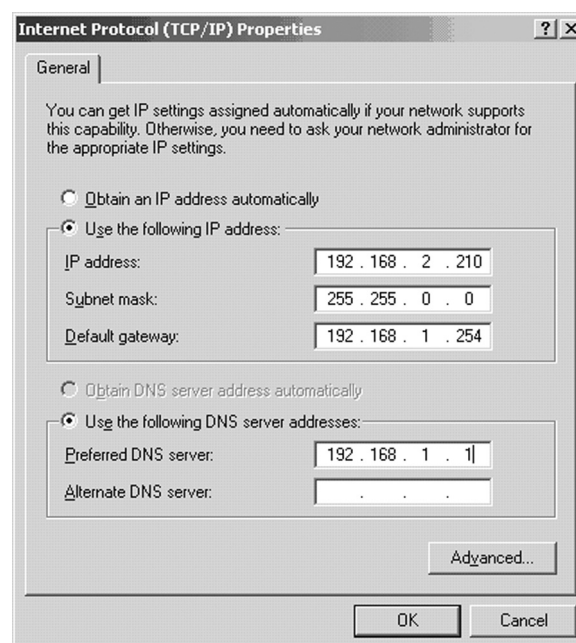

- 15 Haga clic en **OK** (Aceptar) para regresar al cuadro de diálogo *Local Area Connection Properties* (Propiedades de la Conexión de Área Local).
- 16 Seleccione las opciones de "File and Printer Sharing" (Compartir Archivos e Impresoras) para los recursos de su computadora, luego haga clic en **OK** (Aceptar).
- 17 Haga clic en **Yes** (Sí) cuando aparezca una ventana emergente solicitándole que reinicie su computadora. Su computadora se apagará y encenderá de nuevo.

Desinstalar el software y el hardware

Para desinstalar el software y el hardware:

- 1 Haga clic en **Start** (Inicio), **All Programs** (Todos los Programas) o **Programs** (Programas), **Dynex DX-WGPUSB Wireless LAN Card Utility** (Utilidad de la Tarjeta de LAN Inalámbrica Dynex DX-WGPUSB), y luego haga clic en **Uninstall** (Desinstalar).
- 2 Remueva el adaptador USB.
- 3 Reinicie la computadora.

Configuración de la red inalámbrica

Su adaptador USB para LAN Inalámbrica 802.11g Mejorada usa su propio software de administración. Todas las funciones se controlan con esta utilidad. Para moverse fácilmente de un entorno de red a otro, la utilidad utiliza perfiles que usted creará.

Para usar la utilidad inalámbrica:


- Haga clic en **Start** (Inicio), **All Programs** (Todos los Programas) o **Programs** (Programas), **Dynex DX-WGPUSB Wireless LAN Card Utility** (Utilidad de la Tarjeta de LAN Inalámbrica Dynex DX-WGPUSB) y luego haga clic en **Dynex DX-WGPUSB Wireless LAN Card Utility** (Utilidad de la Tarjeta de LAN Inalámbrica Dynex DX-WGPUSB).

Nota: El icono de la utilidad inalámbrica  deberá aparecer en su bandeja de iconos. Si el icono está color rojo, significa que la configuración de la tarjeta de red inalámbrica 802.11g Mejorada no es válida o está incompleta.



- Seleccione el perfil que desea usar con su conexión de red.
- 0 -
Haga clic en los siguientes:
 - Las fichas para navegar a través de los diferentes ajustes.
 - El botón **X** para minimizar la ventana.
 - El botón **More...** (Más...) para obtener más información.

La ficha Link Information (Información del Enlace)

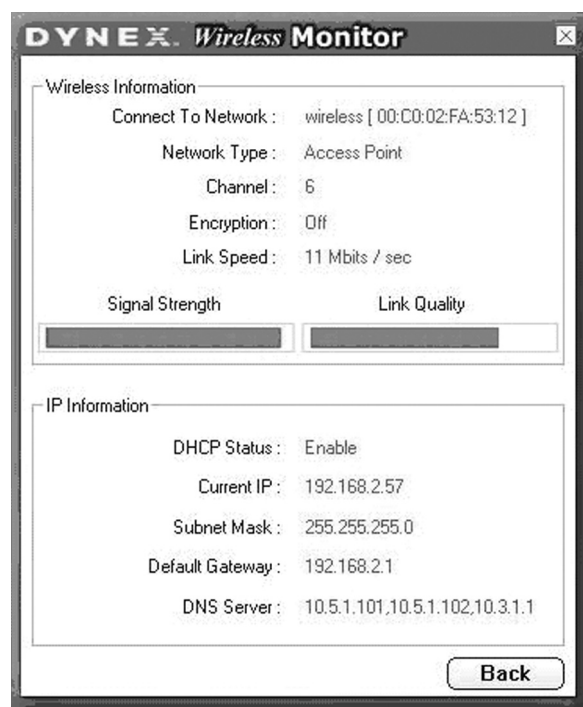

Los campos en la ficha *Link Information* (Información del Enlace) incluyen:

Connected To Network (Conectado a la Red) —Este campo muestra el estado actual de la conexión. Los posibles mensajes de estado incluyen:

- Connected to Network** (Conectado a la Red)—Indica el flujo de operación normal en el modo de Infraestructura. La computadora estará conectada a un punto de acceso y la conexión de red estará disponible.
- Scanning** (Escaneando)—Indica que la computadora está buscando un punto de acceso disponible dentro del rango.
Nota: Este campo también muestra mensajes de error si el controlador no se puede inicializar.

Network Type (Tipo de Red)—Los tipos de red posibles incluyen:

- Infrastructure Mode** (Modo de Infraestructura)—El controlador escanea continuamente todos los canales disponibles hasta que encuentra uno o más puntos de acceso que tengan su mismo SSID (nombre de red). En ese momento intentará autenticarse y asociarse con el punto de acceso.
- Peer to Peer Mode** (Modo Equipo a Equipo)—El controlador escanea por cinco segundos buscando una red ad hoc existente que use el mismo SSID.

Channel (Canal)—Muestra el canal en que se encuentra la red.

Encryption (Codificación)—Muestra **Off** (Desactivada) cuando la codificación está desactivada, **WEP** cuando se ha activado la codificación de 64 bits o de 128 bits, o **WPA** cuando se ha activado la codificación WPA.


Link Speed (Velocidad del Enlace)—Muestra la velocidad de datos de la conexión actual.

Signal Strength (Intensidad de la Señal)—El gráfico de barras de la intensidad de la señal sólo se activa cuando la red se encuentra en el modo de infraestructura. El gráfico de barras muestra la intensidad de la señal normalizada según la reporta el radio, calculando el promedio de todos los marcos con un tamaño de más de 100 bytes que se reciben desde el punto de acceso.

Link Quality (Calidad del Enlace)—El gráfico de barras de la calidad del enlace sólo se activa cuando la red se encuentra en el modo de infraestructura. El gráfico de barras muestra la calidad del enlace entre la computadora y el punto de acceso.

Ficha Available Networks (Redes Disponibles)

La ficha *Available Networks* (Redes Disponibles) muestra el estado actual de los puntos de acceso disponibles dentro de la red y le permite seleccionar a cual punto de acceso se quiere conectar.

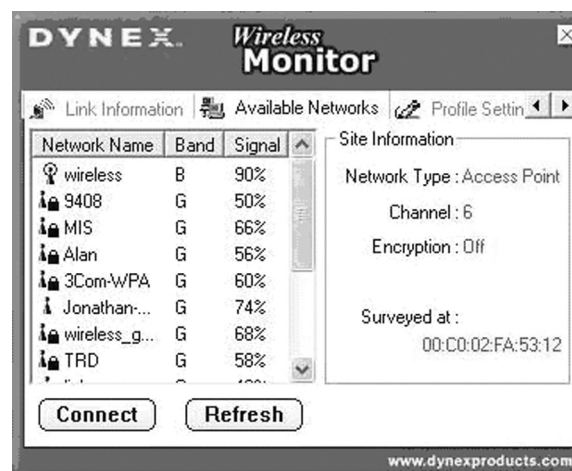

Para conectarse a un punto de acceso:

- Seleccione un punto de acceso de la lista.
- Haga clic en **Connect** (Conectarse) para conectarse al punto de acceso.

Configuración de la red inalámbrica


17

Si el punto de acceso al que se quiere conectar no está en la lista, haga clic en **Refresh** (Actualizar) para re-escanear la red y listar todos los puntos de acceso disponibles en su red.

Conexión a una red

Para conectarse a una red:


- 1 Haga clic en **Connect** (Conectarse) en la ficha *Available Networks* (Redes Disponibles). Se abrirá la siguiente pantalla.

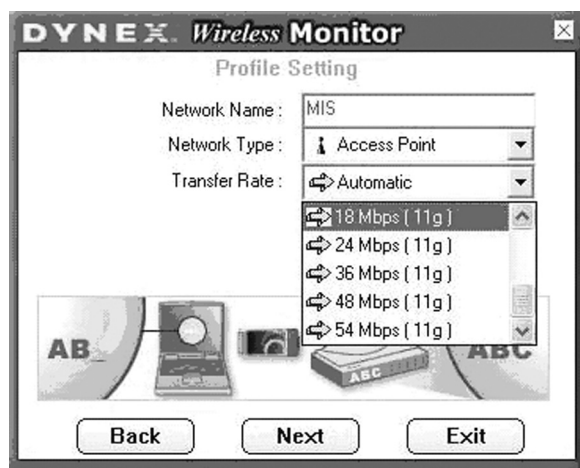

- 2 Ajuste los valores de los siguientes campos:

- **Network Name** (Nombre de Red)—Ingrese un nombre para el perfil nuevo.
- **Network Type** (Tipo de Red)—Seleccione de la lista de tipos de redes soportadas. Los tipos soportados incluyen:
 - **Peer to Peer** (Equipo a Equipo)—Este es el tipo de modo equipo a equipo de 802.11g Mejorado (también conocido como Ad Hoc). Sólo una celda inalámbrica se soporta para cada SSID diferente. Toda la comunicación es hecha de cliente a cliente sin usar un punto de acceso. La red Ad Hoc 802.11g Mejorado usa el mismo SSID para establecer la conexión inalámbrica.
 - **Access Point** (Punto de Acceso)—Este modo requiere un punto de acceso 802.11g Mejorado o 802.11b. Toda la comunicación se hace a través del punto de acceso, el cual retransmite los paquetes de información a otras computadoras inalámbricas así como a computadoras en una red cableada (cómo Ethernet).
- **Transfer Rate** (Velocidad de Transmisión)—La velocidad de transmisión a la cual el punto de acceso transmite los paquetes de datos. Puede configurarlo cómo:
 - fixed (fijo) 1 Mbps, fixed (fijo) 2 Mbps, fixed (fijo) 5.5 Mbps, fixed (fijo) 11 Mbps, o Automático si está usando un punto de acceso 802.11b.
 - fixed (fijo) 6 Mbps, fixed (fijo) 9 Mbps, fixed (fijo) 12 Mbps, fixed (fijo) 18 Mbps, fixed (fijo) 24 Mbps, fixed (fijo) 36 Mbps, fixed (fijo) 48 Mbps, fixed (fijo) 54 Mbps, o Automático si está usando un punto de acceso 802.11g Mejorado.


- 3 Haga clic en **Next** (Siguiente). Se abrirá la siguiente pantalla.

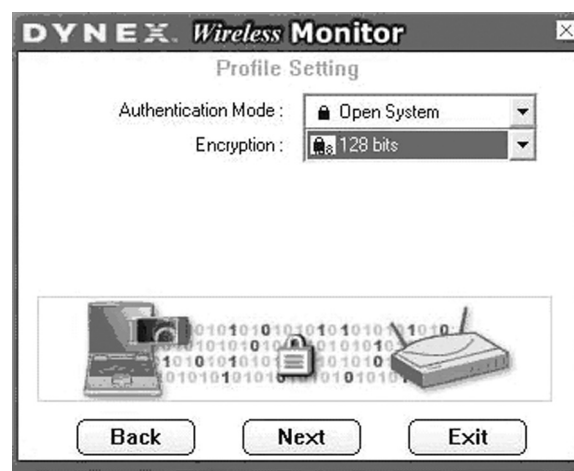

- 4 Ajuste los valores de los siguientes campos:

- **Authentication Mode** (Modo de Autenticación)—Use el modo de autenticación automático.
- **Encryption** (Codificación)—Use la codificación por omisión.

- 5 Haga clic en **Next** (Siguiente). Se abrirá la siguiente pantalla.

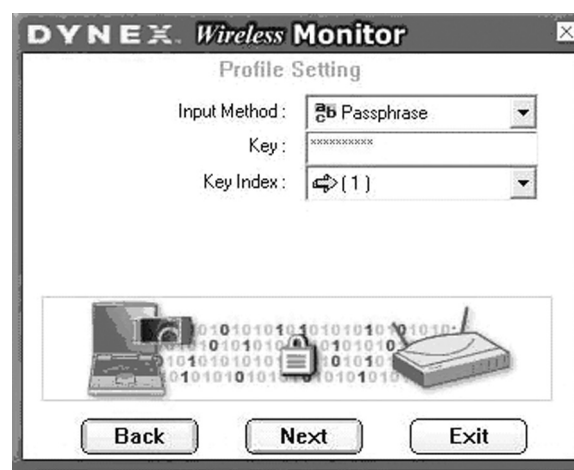


Cuando se recibe información codificada, sólo se aceptará si se decodifica correctamente. Esto sucede sólo si la computadora tiene la clave WEP usada por el punto de acceso. Esta pantalla le permite ingresar la clave WEP.

- 6 Ajuste los valores de los siguientes campos:

- **Input Method** (Método de Entrada)—Seleccione el método de entrada que coincide con el método de entrada usado por el punto de acceso.
- **Key** (Clave)—Ingrese la clave WEP. La clave debe ser la misma que usa el punto de acceso. Debe estar entre 8 y 63 caracteres de longitud.
Nota: Solamente use los dígitos 0-9 y letras A-F para la clave.
- **Key Index**—Seleccione el índice de claves que coincide con el índice de claves usado por el punto de acceso.

- 7 Haga clic en **Next** (Siguiente). Se abrirá la siguiente pantalla.

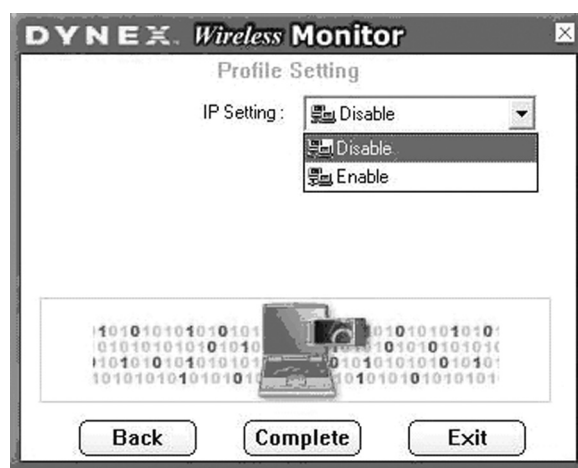


- 8 Si desea ajustar la configuración IP, haga clic **Enable** (Habilitar) y luego vaya al paso 9.

- 0 -

Si desea que la configuración IP sea automática, haga clic en **Disable** (Deshabilitar) y luego haga clic en **Complete** (Completar). Ha terminado.

- 9 Haga clic en **Next** (Siguiente). Se abrirá la siguiente pantalla.

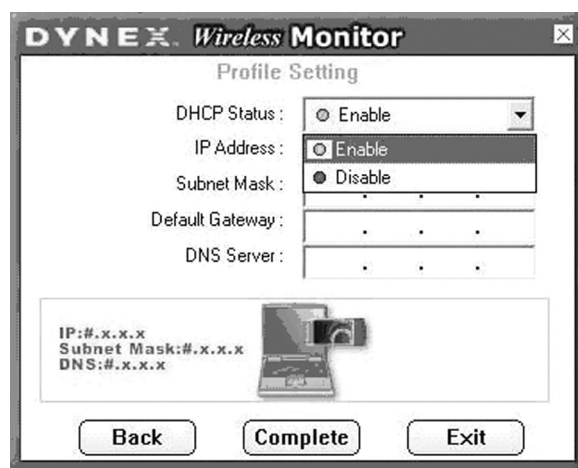


El propósito de esta pantalla es configurar los ajustes de TCP/IP de cada conexión inalámbrica. Debe definir si la configuración IP del perfil actual está asignada por un servidor DHCP o por una dirección IP fija que el administrador de la red determina.

- 10 Ajuste los valores de los siguientes campos:
- **DHCP Status** (Estado de DHCP)—Seleccione **Enable** (Habilitar) si la información de TCP/IP es asignada por un servidor DHCP. Seleccione **Disable** (Deshabilitar) si desea especificar la dirección IP manualmente.
 - **IP Address** (Dirección IP)—Ingrese la dirección IP para la tarjeta de red.
 - **Subnet Mask** (Máscara de Subred)—Ingrese la máscara de subred para la tarjeta de red. El valor por omisión es 255.255.255.0
 - **Default Gateway** (Puerta de Enlace Predeterminada)—Ingrese la dirección IP de la puerta de enlace predeterminada de su red.
 - **DNS Server** (Servidor DNS)—Ingrese la dirección del servidor del sistema de nombres de dominio.
- 11 Haga clic en **Complete** (Completar). Ha terminado.

Ficha de Ajustes de Perfil

La ficha *Profile Setting* (Ajustes de Perfil) le permite crear perfiles para diferentes entornos de red.

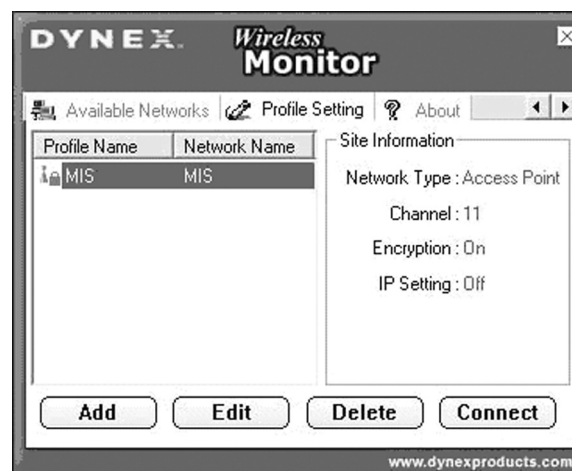

En esta ficha, puede hacer clic en los siguientes botones:

- **Add** (Agregar) para crear un perfil nuevo.
- **Edit** (Editar) para editar el perfil resaltado actualmente.
- **Delete** (Eliminar) para eliminar el perfil seleccionado actualmente.
- **Connect** (Conectar) para conectarse a una red usando el perfil resaltado actualmente.

Ficha About (Acerca de)

La ficha *About* (Acerca de) muestra la versión del producto incluyendo detalles del controlador, la aplicación y las versiones del firmware. Deberá usar este número de versión cuando reporte problemas a Dynex.



Localización y Corrección de Fallas

Para verificar que el dispositivo WLAN 802.11g Mejorado está instalado adecuadamente en Windows 2000:

- 1 Use los diagnósticos de Windows 2000 para ver si hay un conflicto en la asignación de recursos de la dirección de entrada/salida o la asignación de IRQ. Si encuentra que el IRQ o las direcciones de entrada/salida ya están asignadas a otros dispositivos, deberá cambiar ese valor. La dirección de entrada/salida debe ser de 40h (hexadecimal) bytes.

FCC

19

- 2 Vaya al Panel de Control. Haga doble clic en la tarjeta y vea la tarjeta de WLAN. Hacer doble clic en la tarjeta le muestra información de la tarjeta, el número del controlador y el archivo del controlador. Si no encuentra los nombres, hay algunos problemas y el controlador no está instalado correctamente. Reinstale el controlador.
- 3 Revise el menú de configuración del BIOS PnP y luego haga clic en No.

FCC

Declaración de Interferencia de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites se han establecido para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia mediante uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

Advertencia de la FCC: Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por la parte responsable del cumplimiento normativo puede anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Nota Importante (para DX-WGPUSB)

Declaración de Exposición a la Radiación de la FCC:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC especificados para un ambiente sin control. Los usuarios finales deben seguir las instrucciones de operación específicas para satisfacer el cumplimiento con la exposición RF. Este transmisor no debe estar compartiendo lugar u operando en conjunto con cualquier otra antena o transmisor. Este equipo ha sido evaluado por SAR para su uso en notebooks con una configuración de ranura lateral.

Dynex declara que DX-WGPUSB (FCC ID: MXF-U950529G) está limitado en CH1~CH11 para 2.4 GHz por un firmware especificado que es controlado en EE.UU.

Declaración del IC (para DX-WGPUSB)

Su operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.






Nota Importante

Declaración de Exposición a la Radiación de la IC:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la IC especificados para un ambiente sin control. Los usuarios finales deben seguir las instrucciones de operación específicas para satisfacer el cumplimiento con la exposición RF. Este transmisor no debe estar compartiendo lugar u operando en conjunto con cualquier otra antena o transmisor.

Avisos legales






© 2006 Dynex. DYNEX y el logotipo de DYNEX son marcas comerciales de Best Buy Enterprise Services, Inc. Otras marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y características están sujetas a cambio sin aviso previo u obligación.





Avisos legales

21



DYNEX™

www.dynexproducts.com (800) 305-2204
Distributed by Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 U.S.A.
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

R1